


GetMacaddress() 오류 해결방법

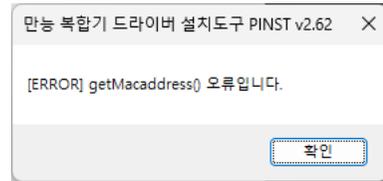

위 오류 해결방법은 상황에 따라 다음의 두 가지 방법이 있습니다.


A. 복합기ID를 생성하기 전 발생한 경우.

B. 복합기ID를 생성한 후 발생한 경우.

복합기ID를 생성한 후, 유독 특정 PC에서만 해당 복합기ID가 검색되지 않는 경우

A. 복합기ID를 생성하기 전 발생한 경우

1. 윈도우키 + R 버튼 누른 후 "CMD" 실행

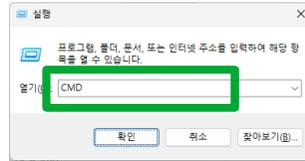



2. "ipconfig" 실행을 통해 기본 게이트웨이 주소 확인 → 192.168.0.1

3. "arp -a 192.168.0.1" 실행을 통해 물리적 주소 확인 → 58-86-94-09-bc-b3

4. "cd\pinst" 실행을 통해 디렉토리 변경

5. "pinst -m 58-86-94-09-bc-b3" 실행을 통해, pinst 수동 실행

6. PINST 상태창에서 EIP값 입력 확인 → EIP : 58869409BCB3

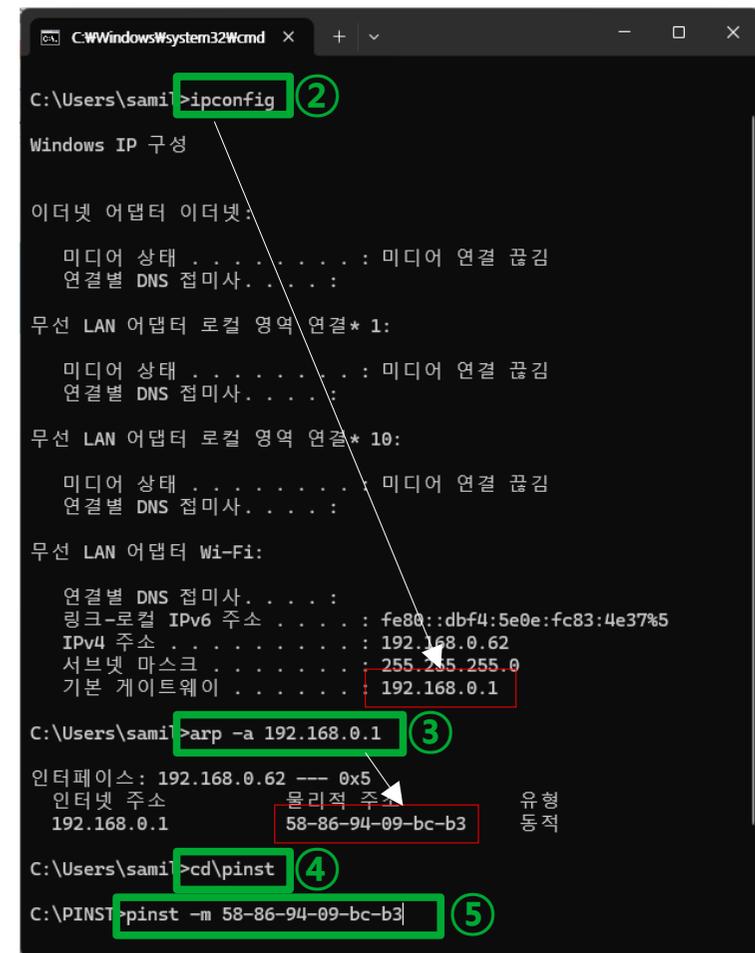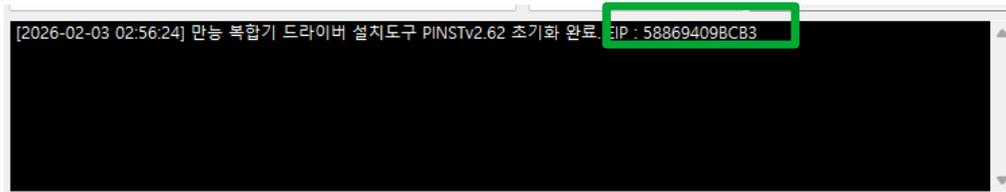

B. 복합기ID를 생성한 후 발생한 경우

1. <https://731.kr> 접속
PINST 관리자 페이지에 접속하여, ID 및 Password를 통해 로그인한다.



2. 기 생성된 복합기ID를 목록에서 찾는다. ex) a2276

8	a2726▶	테스트	2	IR-ADVC3725
		58869409BCB3	테스트	

3. EIP 필드에서 해당 데이터를 복사(CLRL+C)한다.

4. 윈도우키 + R 누른 후 "CMD" 실행

5. "cd\pinst" 실행하여 디렉토리를 변경한다.



```
C:\User\samil>cd\pinst
```

```
C:\PINST>pinst -m 58-86-94-09-bc-b3
```

```
C:\PINST>
```

6. 3번에서 복사한 데이터를 그대로 붙여넣기 한다.
"pinst -m 58-86-94-09-bc-b3" 실행을 통해, pinst 수동 실행

7. PINST 상태창에서 EIP값 입력 확인 → EIP : 58869409BCB3

